

Montážní instrukce

Kód výrobku:	PH-48-3K9-IP54-Z-SL
Název:	Plastový sloupkový rozvaděč se soklem
Verze:	2019/08/14



Instalace rozvaděče do země

Na boku rozvaděče je vyznačeno, do jaké hloubky by měl být podstavec zasypán. Vykopeme zemi do hloubky cca 60cm do jámy vložíme rozvaděč. Kably v chráničce necháme projít skrz rozvaděč. Oblast kolem sloupu postupně zasypeme zeminou a řádně zhutníme.



Značka pro doporučenou úroveň povrchu



Kably mohou procházet pod rozvaděčem více směry – pokud je třeba, lze do bočnic soklu vyříznout otvory pro průchod kabelu, resp. kabelové chráničky.

Umístění přívodního kabelu do rozvaděče


Pro umístění přívodních kabelů se nejprve odklopí kryty spodní části rozvaděče, následně se kabely prostrčí skrz dělicí panel do horní části boxu (k jejich ochraně lze využít dodaných vrapovaných trubek).



Využijte gumových průchodek, které jsou součástí dodávky:



V horní části boxu se vytvoří min 2 smyčky (rezerva kabelu) a kabely zafixují k výklopnému panelu:

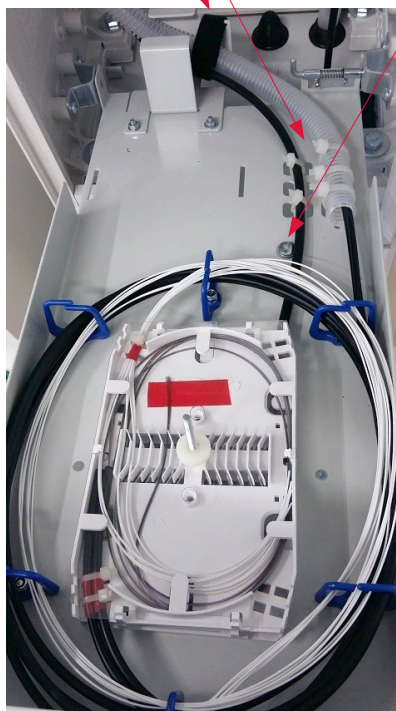


Uchycení tahového prvku kabelu:

Vyklopení / vyjmutí výklopné části rozvaděče

Pro vyklopení panelu nejprve uvolněte pojistku, následně opatrně vyklopte panel:



Výklopný panel lze z rozvaděče demontovat a vše potřebné instalovat až ve vzdálenosti 5m od rozvaděče (podle délky rezervy kabelu).

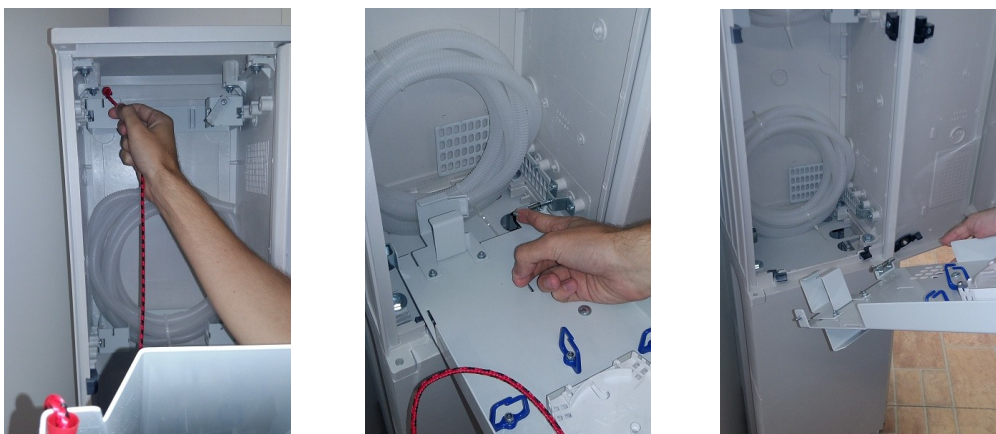

PLC splitter

PLC splitter se ukládají do přední výklopné části rozvaděče:



Vstupy splitterů se připojují do horní řady adapterů na pozice 1-6:
Výstupy připojte na další pozice 1-48:

