

FURET PARACHUTE TED EQUIPEMENT®




MISE EN ŒUVRE DU FURET

- 1 Placer le furet dans la conduite, le plus loin possible. S'aider si nécessaire d'un outil non pointu pour ne pas endommager le furet (type jonc d'aiguille).



- 2 Placer l'obturateur guide-fil. Vérifier l'étanchéité de l'embout avec la conduite.

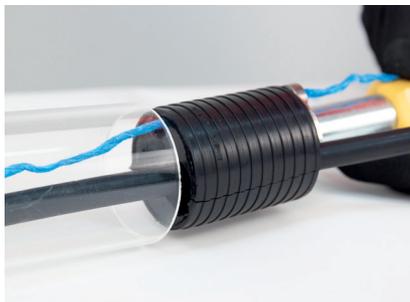

- 3 Finaliser l'installation du guide fil avec le compresseur. Ouvrir progressivement le débit d'air pour gonfler le furet.



- 4 Une fois que la ficelle commence à progresser maintenir une légère tension sur la ficelle jusqu'à l'arrivée du furet dans la 2^e chambre. Utiliser un gant résistant pour éviter les risques de brûlure.

⚠ Comme pour un cerf-volant, maintenir une tension sur la ficelle permet de garder le furet en portance sur la fenêtre d'air.



EN CAS DE BLOCAGE : Réessayer avec différents montages en respectant bien les étapes de mise en œuvre.

EXEMPLES DE MONTAGE

a Montage du furet directement sur la ficelle



1 anse

b Montage du furet avec émerillon sur la ficelle



2 anses

L'usage de l'émerillon est déconseillé dans une conduite avec un taux d'occupation important. Celui-ci pourrait se bloquer.

c Attache sur 1 ou 2 anses

Sur 1 anse



Enfile 1 anse



Attache 1 anse

Sur 2 anses



Enfile 2 anses



Nœud 2 anses