

SPLICE-48-SNAP



Horizontální kabelová spojka SPLICE-48-SNAP je určena pro spojení 2-4 kabelů a až 48 vláken. Spojka je vybavena zaklapávacím mechanismem, který umožní jednoduchou a rychlou instalaci. Je vybavena 2 vstupy, 2 výstupy a 2 kazetami pro uložení svarů (každá s možností uložení až 24 svarů).

Spojku je možné uložit přímo do země, do kabelové komory i použít do nadzemních rozvodů (lze ji zavěsit), lze ji snadno opakovaně použít.

Rozměr: 281mm x 151mm x 70,5mm

Pro kabely o max. Ø 12mm


IP: 67

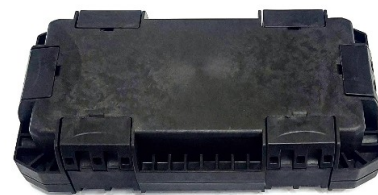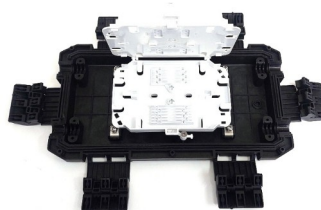


Montážní návod:




1. Odstraňte plášť optického kabelu. Ponechte 1,1–1,6m vláken a cca. 5 cm délky tahového prvku. Protáhněte optická vlákna průhlednou trubicí a použijte PVC pásku k omotání spoju kabelu a průhledných trubiček.

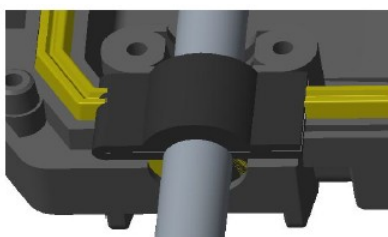


2. Nasadte silikonový těsnící pásek na kabel a vložte ho do vstupního otvoru spojky.

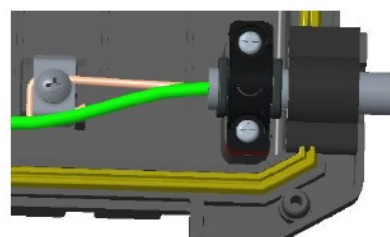


3. Nasadte přes kabel upevňovací spony. V případě slabšího kabelu nasadte do spon přiložené redukce. Upevněte sponu a následně upevněte tahový prvek kabelu.

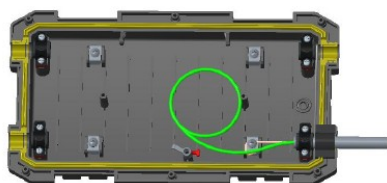


4. Stočte rezervy vlákna chráněných průhlednou trubicí do kroužků tak, aby je bylo možno uložit pod kazety.

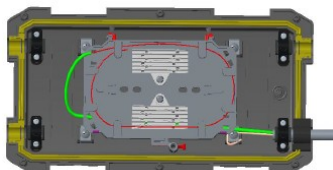

5. Zavedte a naviňte optická vlákna do spojovací kazety. Svařte spoje vláken a upevněte ochranné trubice optických vláken v boxu.

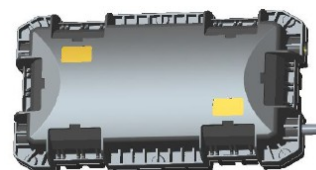

6. Zaslepte nevyužité vstupy do spojky pomocí blokátoru (plastové tyčky). Omotejte blokátor gelovým proužkem a vložte ho do nevyužitého vstupu. Opatrně nasadte kryt spojky a uzavřete ji.

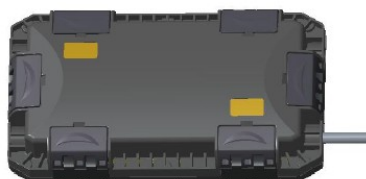

7. Zavřete zámky spojky a znovu zkontrolujte utěsnění uzávěru.



8. Spojku je možné rovněž zavěsit k nosnému lanu. Použijte zavěšení použijte montážní úchyty a upevněte je dle potřeby.